

ARGON AUDIO



來自丹麥的 Argon Audio 成立於千禧年，以物有所值的價格提供高品質的產品為服務宗旨。所有 Argon Audio 產品均在丹麥研發設計，經過精心製作，提供了遠高於其價格等級的表現水準 - 並且始終保有北歐美學。

恭喜您擁有 FENRIS 揚聲器，FENRIS A4 將為您提供多年的音樂享受。

目錄

1 介紹	page 2
1.1 盒裝內容	page 2
1.2 安全須知	page 3
2 使用 / 控制 / 連接	page 4
2.1 後面板	page 4
2.2 遙控器	page 5
3 快速開始	page 6
4 功能與特性	page 6-7
5 規格	page 7

1.1 盒裝內容

- FENRIS A4 揚聲器 1 對
- 磁吸式面網 1 對
- 快速使用指南*1
- 電源線*1
- 揚聲器連接線 (3 公尺) *1
- 遙控器*1
- 保固及使用說明 QR CODE*1

請妥善保存原包裝盒、包裝材料及外箱，以供將來若有運送需求使用。並請妥善保存本使用手冊，謝謝。

1.2 重要安全須知



1. 請細心閱讀下列說明。
2. 請妥善保存本使用說明書。
3. 請注意所有警語。
4. 請遵照所有安全指示操作。
5. 清潔前請從插座拔下設備插頭。
6. 請勿在靠近水或潮濕的地方使用本產品。
7. 請勿將液體噴濺到產品上；只可用乾布擦拭清潔。
8. 將設備放置在堅固的表面上。
9. 請勿將設備放在封閉的書櫃或櫃子中，以免空氣無法於設備通風口處流通。
10. 請勿將設備安裝在熱源附近，例如瓦斯爐、暖爐、散熱器或其他會產生熱能的設備（包括擴大機），並保持一定的安全距離。
11. 保護電源線免於踩踏或擠壓，尤其是插頭處及其從產品引出的位置。
12. 在雷雨天氣期間或長時間不使用時，請拔掉設備的電源插頭。防止雷擊和電源線突波對設備造成損壞。
13. 請勿嘗試自行維修本產品。打開或取下蓋子可能會使您面臨電壓危害或其他危險。請聯絡您的購買經銷商，以便提供就近的授權服務中心。
14. 請勿使牆壁插座、延長線或積體電源電路過載，否則可能導致火災或觸電風險。
15. 切勿將任何物品推入設備開口，可能導致火災、觸電或損壞。
16. 使用適當的電源。按照操作說明中的說明或產品上的標記，使用正確的電源。



帶有箭頭的閃電符號，提醒用戶產品內存在未絕緣的“危險電壓”，該電壓的強度可能足以構成觸電風險。




驚嘆號，提醒使用手冊中有重要的操作和維護（維修）資訊。



雙矩形符號，表示產品是雙重絕緣的，不需要接地連接。

2. 使用 / 控制 / 連接

2.1 後面板

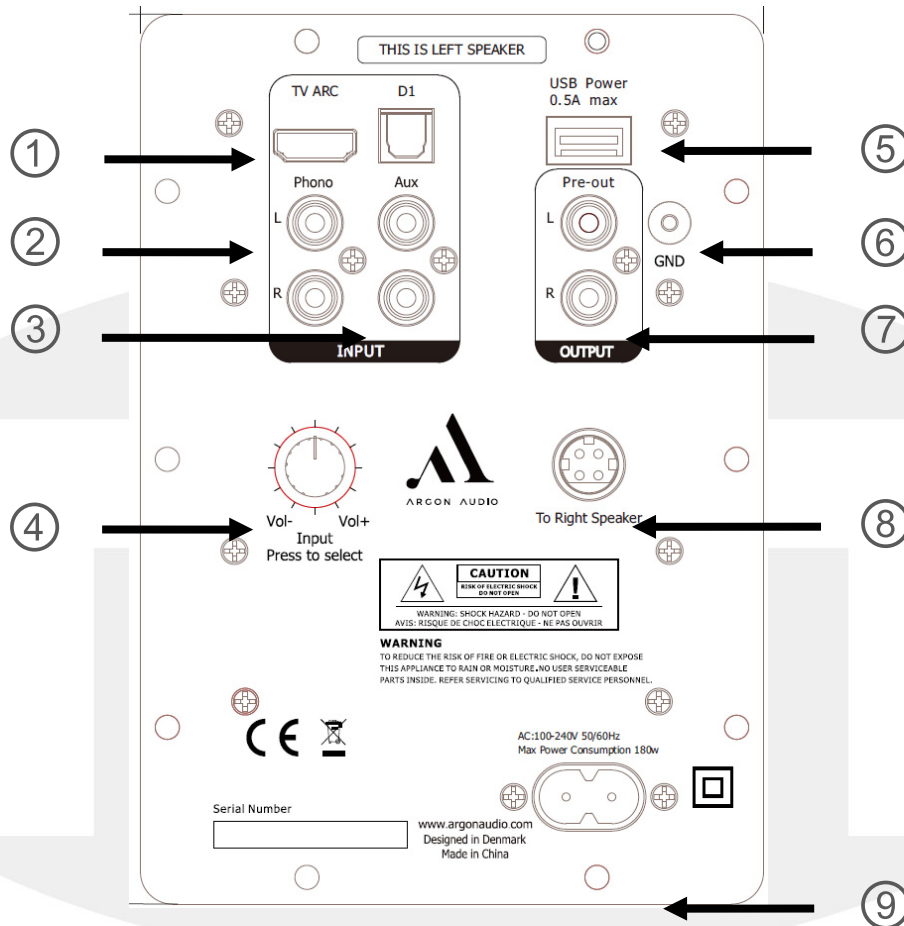

1. TV ARC: 適用於任何支援 HDMI ARC (2.0PCM) 的電視, 右側 D1 為數位訊源的光纖 (最大 24bits/48kHz)。
2. Phono: 僅限黑膠唱盤 RCA 類比輸入 (MM)。切記, 同時要使用接地⑦。
3. Aux: RCA 類比輸入。注意左右聲道 (L / R) 的連接。
4. Volume 音量調整旋鈕。
5. USB 電源: 可提供 5V/0.5A USB 設備充電。
6. Ground (GND): 黑膠唱盤設備接地連接。
7. Pre-out: 重低音輸出。
8. Speaker output: 揚聲器連接孔。
9. Power Plug: 電源線連接孔。

2.2 遙控器



1. Power ON/OFF 電源開關按鈕
2. Input selector 訊源選擇
長按 BT 鍵可重新配對藍牙連線裝置。
3. 音量 +/- 按 + 以提高音量，按 - 以降低音量。
4. 撥放 / 暫停鍵 (僅藍牙連線模式下作用。)
5. 上一曲 / 下一曲 (僅藍芽連線模式下作用。)
6. 靜音鍵

3. 快速開始

1. 使用隨附的揚聲器連接線將主動式揚聲器及被動式揚聲器連接在一起。
2. 將電源線接上揚聲器。並將插頭接上電源插座，通電後揚聲器上的 LED 燈恆亮紅燈。
3. 若要配對藍牙設備，請開啟揚聲器電源並按住遙控器上的「BT」鍵約 3 秒鐘，直到 LED 閃爍藍燈，代表揚聲器處於配對模式。透過您的手機/平板裝置搜尋藍牙“Argon Audio FENRIS A4”，配對成功會聽到揚聲器發出提示音，同時 LED 燈將變為恆亮藍燈，即可透過揚聲器撥放裝置上的音樂。
4. FENRIS A4 揚聲器還有四個訊源輸入：TV ARC、D1、AUX 及 Phono。FENRIS A4 將自動在訊源輸入之間切換，也可使用遙控器選擇所需訊源。
5. 使用 TV ARC (HDMI ARC) 輸入時，需要將電視上的數位聲音輸出設定為 PCM。請查閱電視手冊以了解操作方式。
6. 使用黑膠唱盤連接到 FENRIS A4 揚聲器上 Phono 輸入時，請記得還將唱盤的接地線連接到金屬 GND 並鎖緊。
7. 如需使用重低音，請使用 RCA 訊號線連接到 FENRIS A4 揚聲器的 Pre Out 端子。
8. FENRIS A4 的聲音會隨著使用時間的推移變得越來越悅耳，大約 15-20 個工作小時後即可達到最佳性能。

4. 功能與特性

APU (自動開機)

當 FENRIS A4 揚聲器接收到訊源輸入時，將自動開啟電源並切換到正確的訊源端。(唱機除外) 這稱為自動開機。注意：如果揚聲器已開啟並從其他來源播放，則沒有作用。

如果需要，可以停用自動開機 (APU)：揚聲器開啟時按住遙控器上的電源按鈕 5 秒鐘將停用自動關閉電源。若要再次啟用 APU，在揚聲器關閉時再次按住電源按鈕 5 秒鐘即可。

藍牙取消配對

隨時按住“BT”鍵來刪除所有藍牙連線。請注意，藍牙配對僅在選擇藍牙輸入時可用。

LED 提示燈

若要啟用揚聲器正面 LED 的提示功能，請開啟揚聲器電源並按住遙控器上的 D1 按鈕 5 秒鐘。LED 提示燈將在切換訊源後 5 秒關閉。若要再次停用，請再次按住 D1 按鈕 5 秒鐘即可。

5. 規格

- 2 音路主動式揚聲器系統，內建 4 聲道 D 類擴大機
- 低音反射系統
- 輸出功率：2 x 50 W（低音）、2 x 25 W（高音）
- 頻率範圍：
 - FENRIS A4：52-22.000 Hz (± 6dB)
 - FENRIS A5：47-22.000 Hz (± 6dB)
 - FENRIS A55：38-22.000 Hz (± 6dB)
- 高音揚聲器：0.75 吋釹磁鐵
- 低音 / 中音單體：
 - FENRIS A4：4 吋低音/中音單體
 - FENRIS A5：5.25 吋低音/中音單體
 - FENRIS A55：2x5.25 吋低音/中音驅動器
- 待機功耗：<0.5 watts
- 輸入端子：HDMI ARC / 數位光纖 / RCA 類比輸入 / Phono (MM) / Bluetooth 5.0
- 輸出端子：Pre-out重低音 / 5V/0.5A USB 充電
- 自動開啟 / 關閉電源（注意：自動開機不適用於唱盤輸入。）
- 磁吸式前面網
- 尺寸：
 - FENRIS A4：14 x 24 x 22 cm (W x H x D)
 - FENRIS A5：17 x 28 x 22 cm (W x H x D)
 - FENRIS A55：17 x 88 x 27 cm (W x H x D)
- 重量：
 - FENRIS A4：5.5 Kg (對)
 - FENRIS A5：7.2 Kg (對)
 - FENRIS A55：25.2 Kg (對)
- 顏色：
 - 霧黑搭配黃銅飾環



音響 · 防音 · 環控

台音貿易有限公司
TAIWAN AUDIO TRADING CO., LTD.

台中市南屯區龍富路三段655號



+886-4-2386-2252



+886-4-2386-2330



www.taudio.com.tw

