


MODEL THREE™ BT

快速指南。

Tivoli Audio™

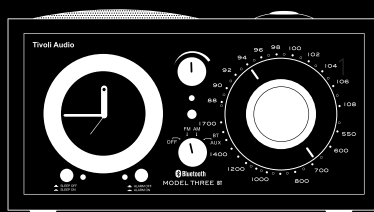

CAUTION		
	電擊危險 請勿打開	
ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR		
PRECAUCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR		
注意：為防止電擊，請勿拆開 機器外殼（或後面板）。 收音機內部不許用戶自行操作。 向專業技師諮詢。		



該符號表示箱體內有未絕緣的“危險高壓”，可能導致對人體的傷害，請用戶小心。



該符號提醒用戶注意重要的操作或維修服務步驟，必須仔細閱讀說明書。

重要安全指南

01. 請細心閱讀下列說明。
02. 請妥善保存本使用說明書。
03. 請注意所有警語。
04. 請遵照所有安全指示操作。
05. 注意！為了避免著火及電擊的風險，請勿將收音機暴露於雨中或潮濕環境中。
06. 只可用乾布擦拭乾淨。
07. 請勿將本產品底部低音孔堵塞，請按照本說明書的指示小心擺放。
08. 請勿將本產品放置於有水噴灑或滴落處。裝有液體的物體，如：花瓶或酒瓶，不應放在本產品頂部。
09. 請勿將本產品靠近火源，如：瓦斯爐、暖爐、散熱器或其他會產生熱能的設備（包括擴大機），並保持一定的安全距離。
10. 注意！電源線雖然沒有連接，但迴路中可能有殘餘電能。
11. 請勿違反極性或接地插頭的安全用法。單極性的插頭有兩個金屬片，其中一個稍寬。接地型的插頭有兩個金屬片，以及一個接地圓頭。寬的金屬片或是用於接地的圓頭為安全保護作用。若此種電源插頭與您的插座不符，請向技術人員諮詢，找到正確的替代插座。
12. 當需要更換零件時，請確認維修技術人員使用製造商所提供的指定零件，或是與原始相同的零件。若使用未經授權的替換零件，可能會導致火災、電擊或其他危險。務必確認使用製造商訂製的配件。
13. 當維修完成後，請要求維修技術人員進行安全檢查，並確認產品處於正確的操作狀況。
14. 請妥善維護電源線，切勿踩踏或重壓，尤其是插頭、插座與器材連接端。



15. 若需同時搬運多個產品時，請使用推車小心搬運，並注意避免箱體傾斜造成產品損壞。在
16. 雷電天氣或長時間不使用本產品時，請拔除電源線確保安全。
17. 只可使用本產品背面所標示之電源類型。需要外接電源的產品，若電源配適器已丟失或損壞，請挑選合適的替代品。使用內建電池的產品時，務必依照使用說明書操作。
18. 本產品請使用壁裝電源插座，若出現以下情形，請向專業維修人員諮詢：
 - A. 電源線或插頭損壞
 - B. 產品遭液體潑濕或雨淋濕產品
 - C. 遭外力重擊或摔落地面
 - D. 產品操作與使用說明書不符
 - E. 產品損壞
 - F. 產品於使用時出現異常情形
19. 本產品電源輸入端適用 12V / 1A DC 電源供應器，可在船上、露營等安全環境下使用。
20. 請將本產品接到最近的交流電源插座上。
21. 本產品僅適用於海拔 2000m 以下之地區安全使用。



Model Three BT 產品說明

恭喜您購買了 Model Three BT 藍牙收音機。

透過藍牙無線技術您可以將手機音樂無線傳輸到 Model Three BT 上聆聽。

對於您迫切希望使用新收音機的心情，我們非常理解，但在開始使用之前，請務必仔細閱讀本說明書內容與安全說明；若有任何疑問，請隨時聯繫您的經銷商或 Tivoli Audio。

請保留本產品外箱與原廠包裝，以防您需要寄送您的收音機；因為運送途中的損壞不屬於出廠保固的範圍中。

再次感謝您選擇 Tivoli Audio，希望 Model Three BT 能為您帶來快樂愉悅的音樂體驗！


包裝內配件：

- 一電源線*1
- 一說明書保固卡*1

如果零件有短缺，請與您的經銷商或 Tivoli Audio 聯繫。


- 將“AA”電池插入後電池座（請留意正負極性）。
- 按下後面的“TIME SET”按鈕，直到時鐘調整為正確的時間。
- 將電源線安裝好，並接上插座。
- 打開Model Three BT 並將訊源切換到 FM 或 AM，調頻到電台，然後將音量調至所需大小。

使用說明（前面板）

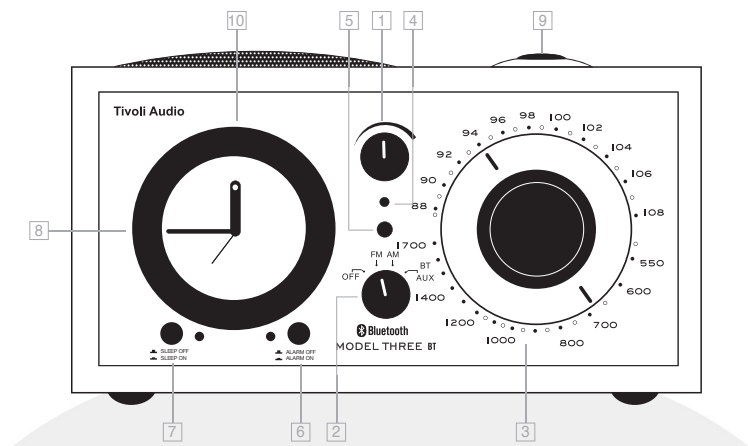

1. **音量：**向右旋轉音量旋鈕時，音量增大；逆時針向左旋轉，音量減小。
2. **OFF/FM/AM/AUX/BT 音訊選擇開關旋鈕：**向右轉旋鈕選擇 FM 波段，再向右轉選擇 AM 波段，第三次向右轉選擇 AUX 輸入 / 藍牙功能。請依照“藍牙操作”的步驟啟動藍牙功能。
3. **調頻旋鈕：**左右旋轉旋鈕（FM 為上半部刻度指示，AM 為下半部刻度指示）以選擇廣播頻道。
4. **電源指示燈：**當收音機正常工作時，電源指示燈為綠色亮燈。
5. **調頻指示燈：**當調頻達到最佳收音效果時，會發出明亮的黃光。某些 AM 頻段指示燈不會亮，須細心聆聽慢慢調頻，以獲得最清晰的訊號。當選擇 AUX 輸入時，依據 AM 的刻度，指示燈可能亮也可能不亮。（請注意！廣播訊號的清晰與否仍需以您的所在位置之收訊環境為主，本產品無法保證收訊強度。）
6. **鬧鐘按鈕：**將訊源選擇調整到 FM 或 AM 電台（所需的鬧鈴方式），若只想要簡單的蜂鳴聲請選擇 OFF。按下鬧鐘按鈕左側綠色 LED 指示燈將亮起，而收音機的聲音會關閉直到時間到達預設的響鬧時間時，收音機將自動打開或鬧鐘蜂鳴聲響起。若想停止響鈴，則按一下鬧鐘按鈕，LED 指示燈將熄滅。
7. **20分鐘睡眠定時器：**按下此鈕收音機或藍牙播放將在20分鐘後自動關機。
8. **鬧鐘轉盤：**以反時針方向轉動鬧鐘轉盤讓時間指針指到所需的時間。（注意！請勿順時針旋轉此轉盤，避免機械損壞。）
9. **貪睡裝置：**當鬧鐘響起後，按一下貪睡按鈕將每隔五分鐘響鈴一次，如不再需要鬧鈴，則按一下鬧鐘按鈕即可關閉。
10. **石英鐘：**保持時間準確，另有夜光配備。

使用說明 (後面板)

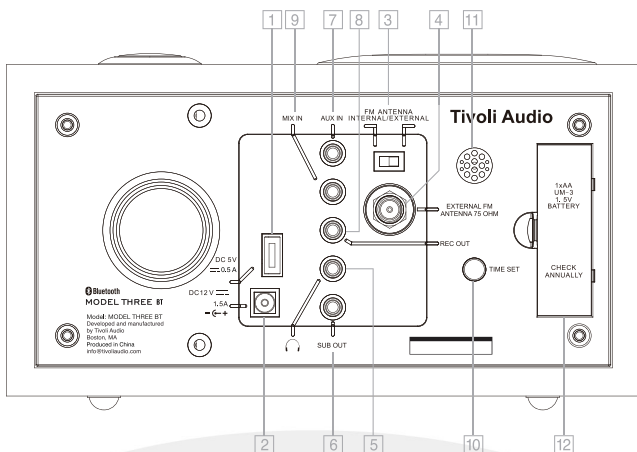

- 1. USB 充電孔：**將 USB 充電線連接到 USB 充電兼容設備 (例如手機) 以開始對該設備充電。
- 2. 12V DC、1.5A 電源輸入孔：**用於連接電源，使用時有一定熱度屬正常現象。
- 3. ANTENNA SWITCH 天線開關：**內建與外接的 FM 天線切換開關。此開關不影響 AM 訊號接收。如有接上外接天線，切換到外接天線可以優化 FM 收訊品質。
- 4. EXTERNAL FM CONNECTION 外接天線：**在收聽 FM 頻段時，可根據聆聽環境的收訊品質 (訊號強弱) 選擇接上附送的導線天線，或調整伸縮天線的位置以達到最佳收聽效果。在 FM 訊號較強的位置，縮短天線長度可以展現更好的接收效果。在不使用本產品或收聽 AM 頻段時，請收回天線，切勿拉扯天線，否則可能損壞天線。更多訊息請參閱訊號接收部份。
- 5. HEADPHONE 耳機輸出孔：**耳機輸出孔支援 3.5mm 端子，在插入耳機後，主揚聲器將靜音。耳機音量可透過音量旋鈕進行調節。配戴耳機時，請避免音量過高造成聽力損害。
- 6. SUB OUT 重低音輸出：**支援 3.5mm 端子，連接重低音以增強低音效果。
- 7. AUX IN 音訊輸入孔：**若想聽到來自其他設備 (如 CD 播放機、MP3 播放器或電腦) 的音源訊號，請將該設備的訊號輸出連接到此立體聲輸入；並將面板上的音訊選擇調整至 AUX 位置。立體聲輸入孔支援 3.5mm 立體聲端子，左右立體聲訊號將會整併成單聲道。當連接藍牙設備時，AUX IN 插孔將沒有作用。請務必先中斷藍牙設備連接才能使用 AUX IN 功能。**注意：您可能需要先確認音量調整，與收聽廣播所用的音量不同。**
- 8. REC OUT 錄音輸出孔：**您可以利用連接卡式錄音機從 Model One BT 進行錄音輸入 (或其他錄音設備) 固定電平立體聲輸出。您也可以將訊號輸出到音響前級或是綜合擴大機的音訊輸入，作為高性能調頻廣播器。使用此功能時，主揚聲器不會靜音。立體聲輸入孔支援 3.5mm 立體聲端子。
- 9. MIX IN 混音輸入孔：**支援 3.5mm 端子，可連上電腦或其它音訊設備輸出與本機的音訊混合。此輸入的音量須由輸出設備控制。
- 10. TIME SET 時間設定：**簡單地按住或鬆開此按鈕即可控制時針旋轉。按住此鈕直到指針到達正確的位置再放開。在設定時間時，請確認鬧鐘在關閉 (OFF) 狀態。
- 11. ALARM GRILLE 鬧鈴孔：**鬧鐘響鈴聲由此發出，請勿堵塞此處。
- 12. BATTERY BACK UP 備用電池盒：**此為鬧鐘的備用電源 1.5V 的 AA 電池盒。在無電源時，可維持鬧鐘與鬧鈴的運作，但面板的照明亮度將降低，且無收音機功能。

藍牙® 操作設定

在進行配對之前，請檢查您的設備是否支援藍牙連線，同時您的設備並未連接其它藍牙產品。不同行動裝置 / 設備的配對方式可能不同，以下為一般操作說明：

1. 開啟 Model Three BT 電源，將音訊選擇為 BT / AUX。此時會啟動藍牙功能，請將 Model Three BT 音量調低避免突然出現爆音。
 2. 開啟行動裝置上的藍牙功能，此時您的行動裝置會自動搜尋在您附近的藍牙設備。
 3. 本產品的藍牙設備名稱為「Tivoli Audio Bluetooth」，請點選此名稱的藍牙裝置進行配對連接，完成連線。若行動裝置要求輸入 PIN 碼時，請輸入原廠預設 PIN 碼「0000」即可。
 4. 配對成功時您會聽到 Model Three BT 發出提示音以確認連接完成，下回再次連線時，將不需進行重新配對過程。此時您可以開始播放行動裝置內的音樂檔案並調整音量。根據不同行動裝置，在配對過程可能需要進行多次嘗試，在重複連線過程之前，請保留設備足夠配對的連線時間。
- Model Three BT 藍牙收音機可記錄最多 8 台設備的配對資訊。額外設備仍可進行配對，但最早使用的設備將被最新配對的設備取代。
 - 若播放期間音訊停止或藍牙連接中斷，請將您的設備靠近 Model Three BT 藍牙收音機，或檢查是否有其他無線設備干擾信號。
 - 從藍牙切換到 AM 或 FM 時，建議您需要重新調整（調低）收音機的音量，避免爆音。

調頻訊號接收

Model Three BT 的內建 AM / FM 天線提供了良好的訊號接收。但使用外接天線可提供更好的收聽訊號。所以，如果您需要提高收音機的接收訊號，請將配件中的 FM 外接天線插入至後背板上的外接 FM 天線插孔，並將天線開關調整為“External”。天線放置最佳的位置是靠近窗戶或外牆，只要調整收音機的方向即可增強接收訊號。在一般情況下，FM 外接天線（配件）可提供優秀的訊號接收。

注意：混凝土、鋼筋或鋁製材質做成的建築物也會影響接收信號。

可以透過以下幾種措施來改變訊號干擾：

- 重新調整天線。
- 拉開收音機和其它設備的距離。
- 收音機和其它設備使用不同的電源插座。

基本清潔與保養

在進行清潔保養之前，請先關閉 Model Three BT 的電源，再使用乾淨軟布擦拭本產品表面；請使用無任何刺激性的清潔劑或清水擦拭，切勿使用溶劑或砂紙，造成表面損傷。

注意：Tivoli Audio 機身外箱使用木板製成，因天然木材會出現較大的外觀紋理變化，因此不同型號之間難以實現完全一致的木材顏色與紋理。您可能發現隨著時間的推移，機身外觀的木材色澤經過日曬後會變暗，此為實木正常現象。

注意：不要堵塞背面低音反射孔。



Model Three BT 規格：

形式：Bluetooth / FM / AM 藍牙收音機

規格：Bluetooth aptX / A2DP 傳輸技術

FM：87 MHz~108MHz

AM：525KHz~1650KHz

單體：3 吋全音域單體 x 1

端子：外接天線、3.5mm 耳機孔、AUX IN、REC OUT、MIX IN、SUB OUT

尺寸：114 x 213 x 133 mm (H x W x D)

重量：1.66 Kg

產地：中國

本產品參數可能隨時進行修改，恕不另行通知。Tivoli Audio 有權對產品進行修改，恕不另行通知。Tivoli Audio 與 Model Three BT 均為 Tivoli Audio 商標。藍牙文字標記與標識均為 Bluetooth SIG, Inc. 公司所有的註冊商標，Tivoli Audio 獲得授權使用該商標。其它商標權均屬於各自持有人所有。



音響 · 防音 · 環控

台音貿易有限公司
TAIWAN AUDIO TRADING CO., LTD.

台中市南屯區龍富路三段655號



+886-4-2386-2252



+886-4-2386-2330



www.taudio.com.tw

