

MODEL ONE DIGITAL

Generation 2

Owner's Manual

使用指南

Tivoli AudioTM



該符號表示箱體內有未絕緣的 " 危險高壓 "，可能導致對人體的傷害，請用戶小心。



該符號提醒用戶注意重要的操作或維修服務步驟，必須仔細閱讀說明書。

重要安全指南

01. 請細心閱讀下列說明。
02. 請妥善保存本使用說明書。
03. 請注意所有警語。
04. 請遵照所有安全指示操作。
05. 注意！為了避免著火及電擊的風險，請勿將收音機暴露於雨中或潮濕環境中。
06. 只可用乾布擦拭乾淨。
07. 請勿將本產品底部低音孔堵塞，請按照本說明書的指示小心擺放。
08. 請勿將本產品放置於有水噴灑或滴落處。裝有液體的物體，如：花瓶或酒瓶，不應放在本產品頂部。
09. 請勿將本產品靠近火源，如：瓦斯爐、暖爐、散熱器或其他會產生熱能的設備（包括擴大機），並保持一定的安全距離。
10. 注意！電源線雖然沒有連接，但迴路中可能會有殘餘電能。
11. 請勿違反極性或接地插頭的安全用法。單極性的插頭有兩個金屬片，其中一個稍寬。接地型的插頭有兩個金屬片，以及一個接地圓頭。寬的金屬片或是用於接地的圓頭為安全保護作用。若此種電源插頭與您的插座不符，請向技術人員諮詢，找到正確的替代插座。
12. 當需要更換零件時，請確認維修技術人員使用製造商所提供的指定零件，或是與原始相同的零件。若使用未經授權的替換零件，可能會導致火災、電擊或其他危險。務必確認使用製造商訂製的配件。
13. 當維修完成後，請要求維修技術人員進行安全檢查，並確認產品處於正確的操作狀況。
14. 請妥善維護電源線，切勿踩踏或重壓，尤其是插頭、插座與器材連接端。



15. 若需同時搬運多個產品時，請使用推車小心搬運，並注意避免箱體傾斜造成產品損壞。
16. 在雷電天氣或長時間不使用本產品時，請拔除電源線確保安全。
17. 只可使用本產品背面所標示之電源類型。需要外接電源的產品，若電源配適器已丟失或損壞，請挑選合適的替代品。使用內建電池的產品時，務必依照使用說明書操作。
18. 本產品請使用壁裝電源插座，若出現以下情形，請向專業維修人員諮詢：
 - A. 電源線或插頭損壞
 - B. 產品遭液體潑濕或雨淋濕
 - C. 產品遭外力重擊或摔落地面
 - D. 產品操作與使用說明書不符
 - E. 產品損壞
 - F. 產品於使用時出現異常情形
19. 本產品電源輸入端適用 12V / 1A DC 電源供應器，可在船上、露營等安全環境下使用。
20. 請將本產品接到最近的交流電源插座上。
21. 本產品僅適用於海拔 2000m 以下之地區安全使用。



歡迎

感謝您購買 Tivoli Audio!

Model One Digital - Generation 2

Wi-Fi / DAB+* / FM / Bluetooth® Radio

您可輕鬆透過 Model One Digital Generation 2 連接 Wi-Fi，並透過 AirPlay 2 與 Google Chromecast 播放您所喜愛的串流音樂服務。透過 FM 或 DAB (如適用) 收聽當地電台廣播，探索更多樂趣。Model One Digital 及其內建的先進技術，帶給您眾多收聽選擇與沉浸式的音效體驗，讓您盡情享受音樂與時尚。

請仔細閱讀用戶使用說明書和安全說明書。如有任何問題請隨時聯繫您的經銷商或 Tivoli Audio。

請保留本產品外箱與原廠包裝，以防您需要寄送您的收音機；因為運送途中的損壞不屬於保固範圍中。

Model One Digital 內部配件：


- (1) 外接電源
- (2) FM / DAB 天線
- (3) 遙控器

*DAB 僅適用於支援的國家/地區。

以上配件若有缺失，請聯繫您的經銷商或 Tivoli Audio。

再次感謝您選擇 Tivoli Audio，希望 Model One Digital G2 能為您帶來快樂愉悅的音樂體驗！

使用說明

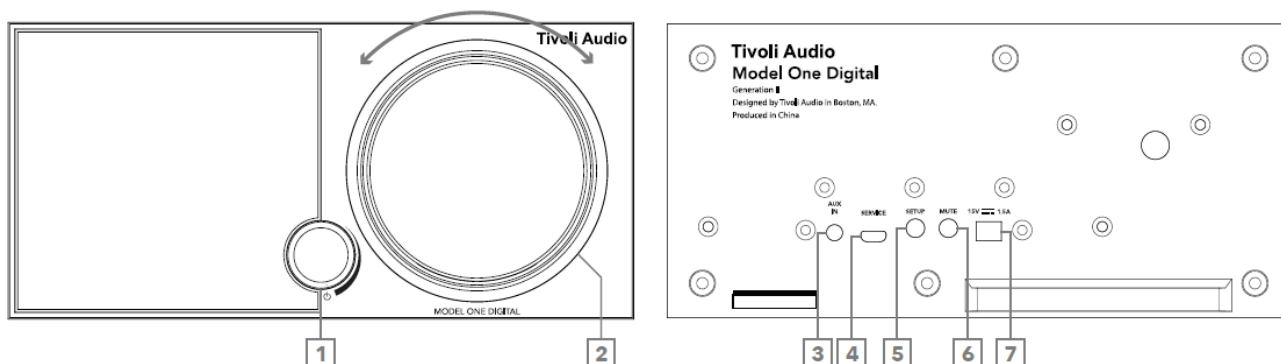

前面板


1. **POWER / SOURCE / VOLUME KNOB 電源 / 音訊 / 音量旋鈕**：長按此按鈕可開啟或關閉。短按可在 Wi-Fi、AUX IN、藍牙、調頻廣播與 DAB 數位音訊廣播（如適用）之間切換。向右旋轉按鈕以提高音量，向左旋轉按鈕以降低音量。
2. **BEZEL CONTROL 螢幕邊框旋鈕**：
調頻 / DAB 廣播模式：向左、右旋轉進行調頻選擇廣播頻道。輕按將目前播放電台加入最愛預設。輕按兩下可以重新加載 DAB 廣播清單或前往下一個廣播電台。
藍牙模式：向左旋轉回到上一首曲目。向右旋轉進入下一首曲目。短按可播放或暫停曲目。長按進入藍牙配對模式。
Wi-Fi 模式：向左旋轉回到上一首曲目。向右旋轉進入下一首曲目。短按可播放或暫停。

後面板

3. **AUX IN 音訊輸入孔**：支援 3.5mm 立體聲端子，可外接獨立音源。
4. **SERVICE 服務**：僅供 Tivoli Audio 授權之服務中心使用。
5. **SETUP 設定**：短按以設定揚聲器連接 Wi-Fi 網路。
6. **MUTE 靜音**：按下以關閉揚聲器音量。
7. **電源孔**：請插入原廠提供的電源供應器。

遙控器

1. **靜音**：將收音機靜音。
2. **鬧鐘**：設定收音機鬧鐘。
3. **選擇鍵**：使用方向箭頭選擇螢幕選項並使用SELECT按鈕確認選項。
4. **音量+**：提高音量。
5. **音量-**：降低音量。
6. **預設電台**：短按可收聽已保存的電台，長按可記憶新的電台。
7. **設定**：按下進入設定。
8. **訊源**：變更音訊來源，在 FM / AM / DAB / AUX IN / WiFi / 藍牙間切換。
9. **睡眠模式**：可設定睡眠定時器。
10. **電源**：開啟 / 關閉收音機電源。

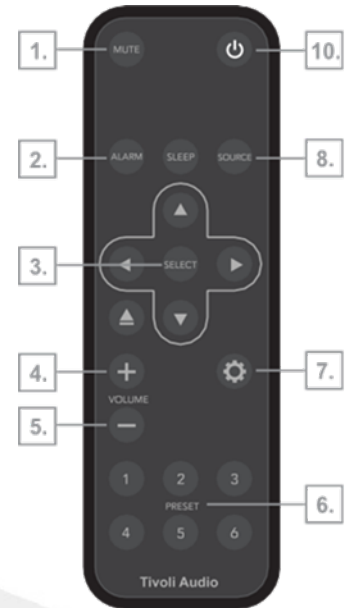


WiFi 模式

* iPhone 手機或 iOS 裝置請參閱 P.16 進行設定。


請在 **Google Home** 上設定 **Model One Digital**

1. 短按電源按鈕打開您的設備。
2. 短按電源按鈕切換音訊直到 Model One Digital G2 螢幕上顯示 'WiFi'，等到螢幕顯示出 "WiFi Setup Enabled" (WiFi 設定已啟用)
3. 在支援Chromecast 的手機 / 平板下載 Google Home 並安裝。
4. 確保手機 / 平板以及 Chromecast built-in™連接在同一個WiFi網域上。
5. 選擇手機 / 平板上的 Google Home App，打開應用程式。
6. 點選 "Get Started" (開始) 或畫面角落處的 "+"


7. 點選 “Set Up Device” (設備設定)。

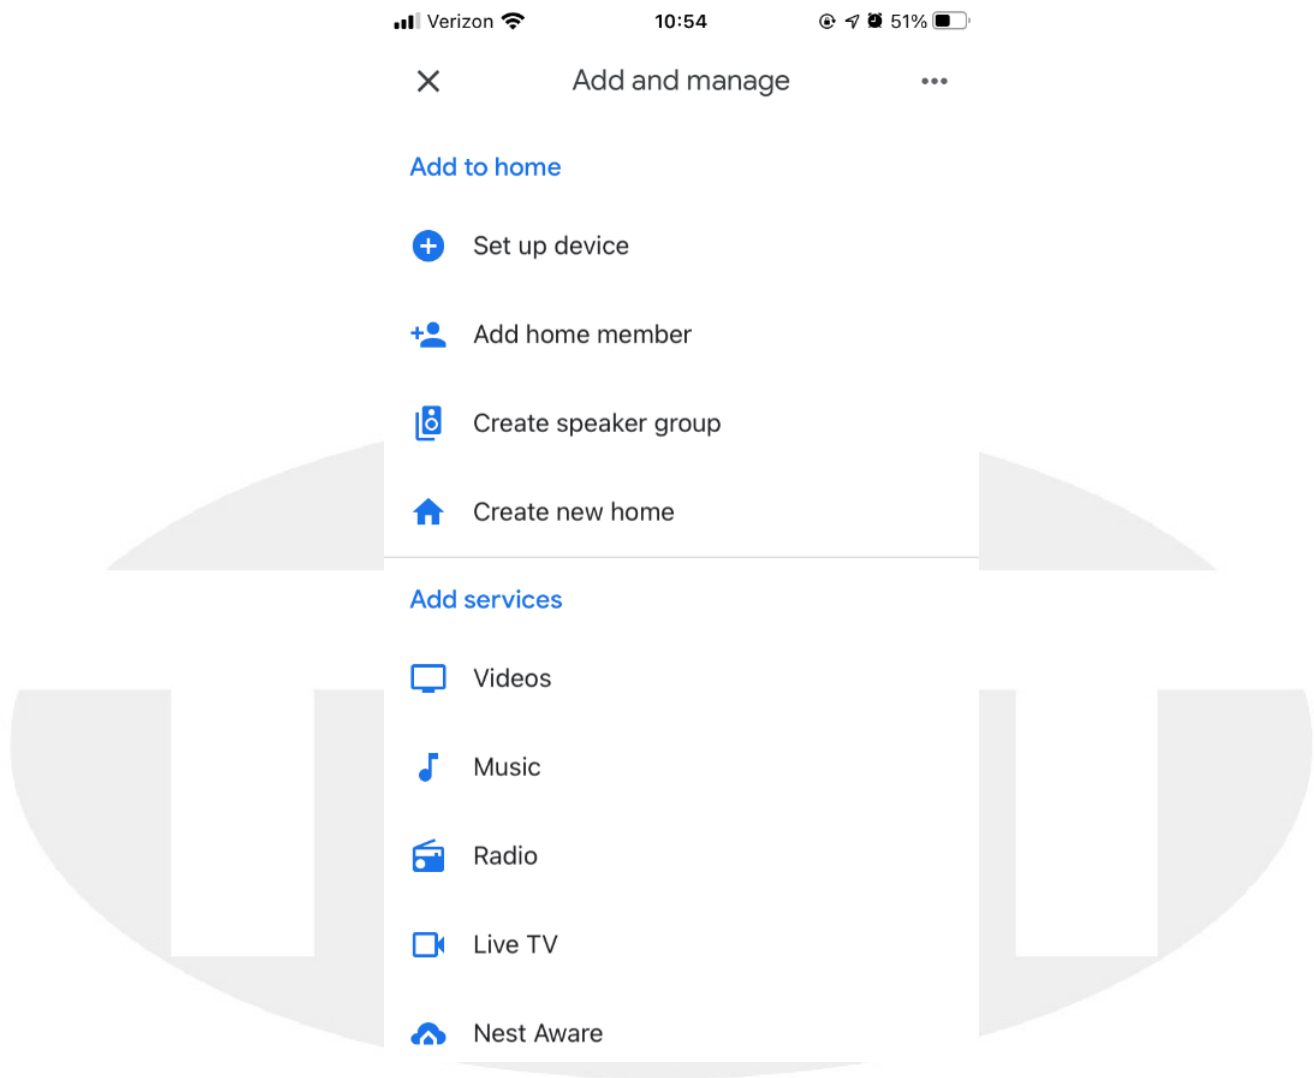

8. 點選 “Set up new devices in your home” (家庭設定)

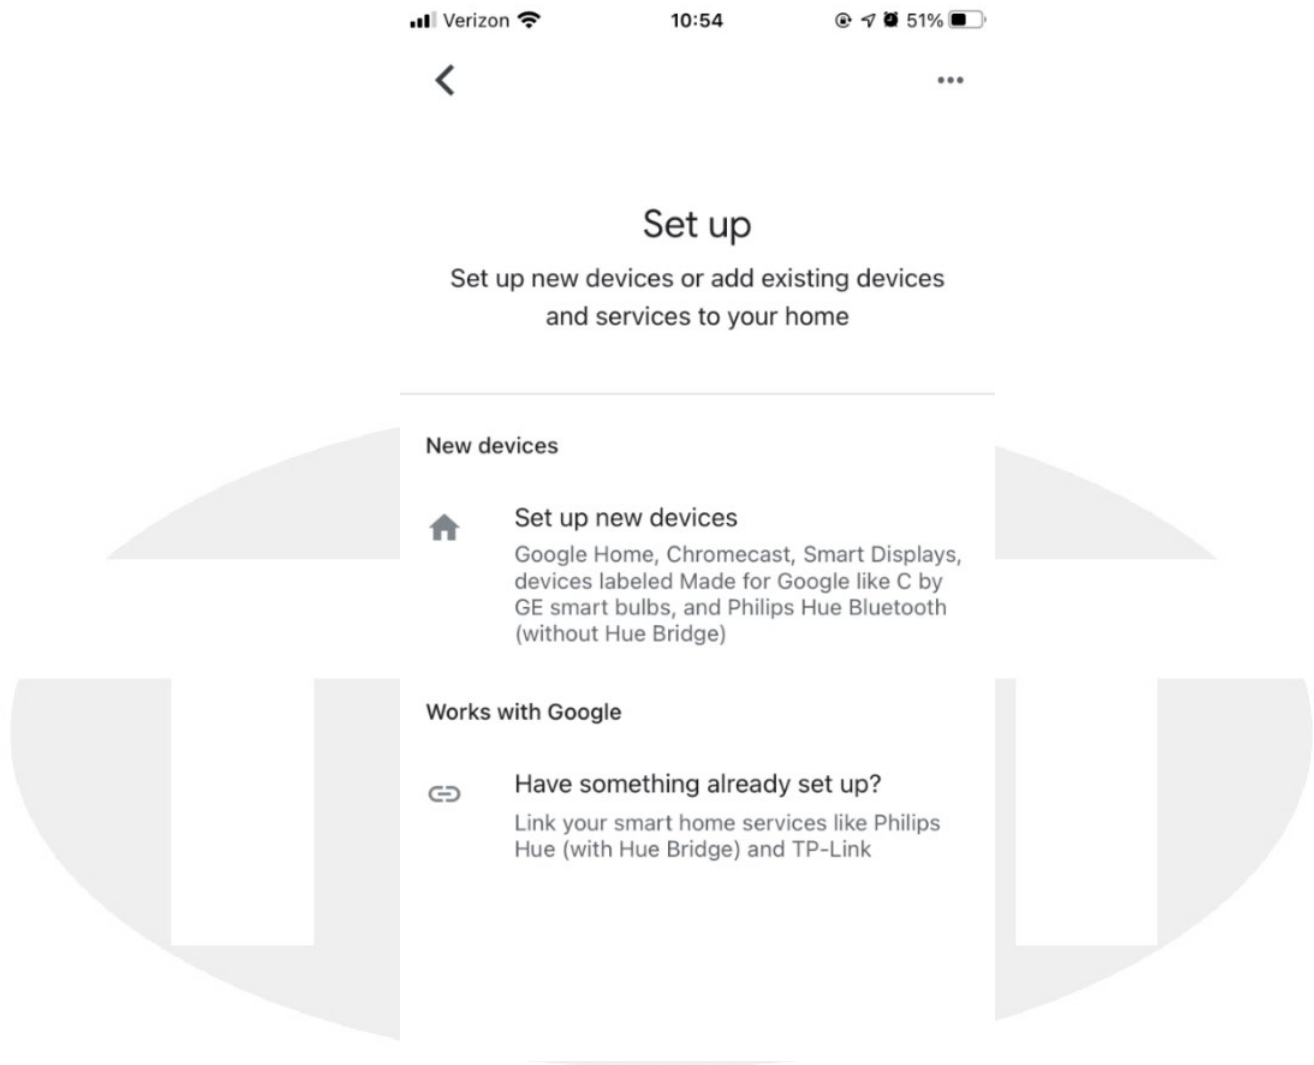


9. 點選 “Home”（主頁），或者您有其他希望設定的主頁，在螢幕上增加您希望的 Model One Digital G2 設備。點選 “下一步”。

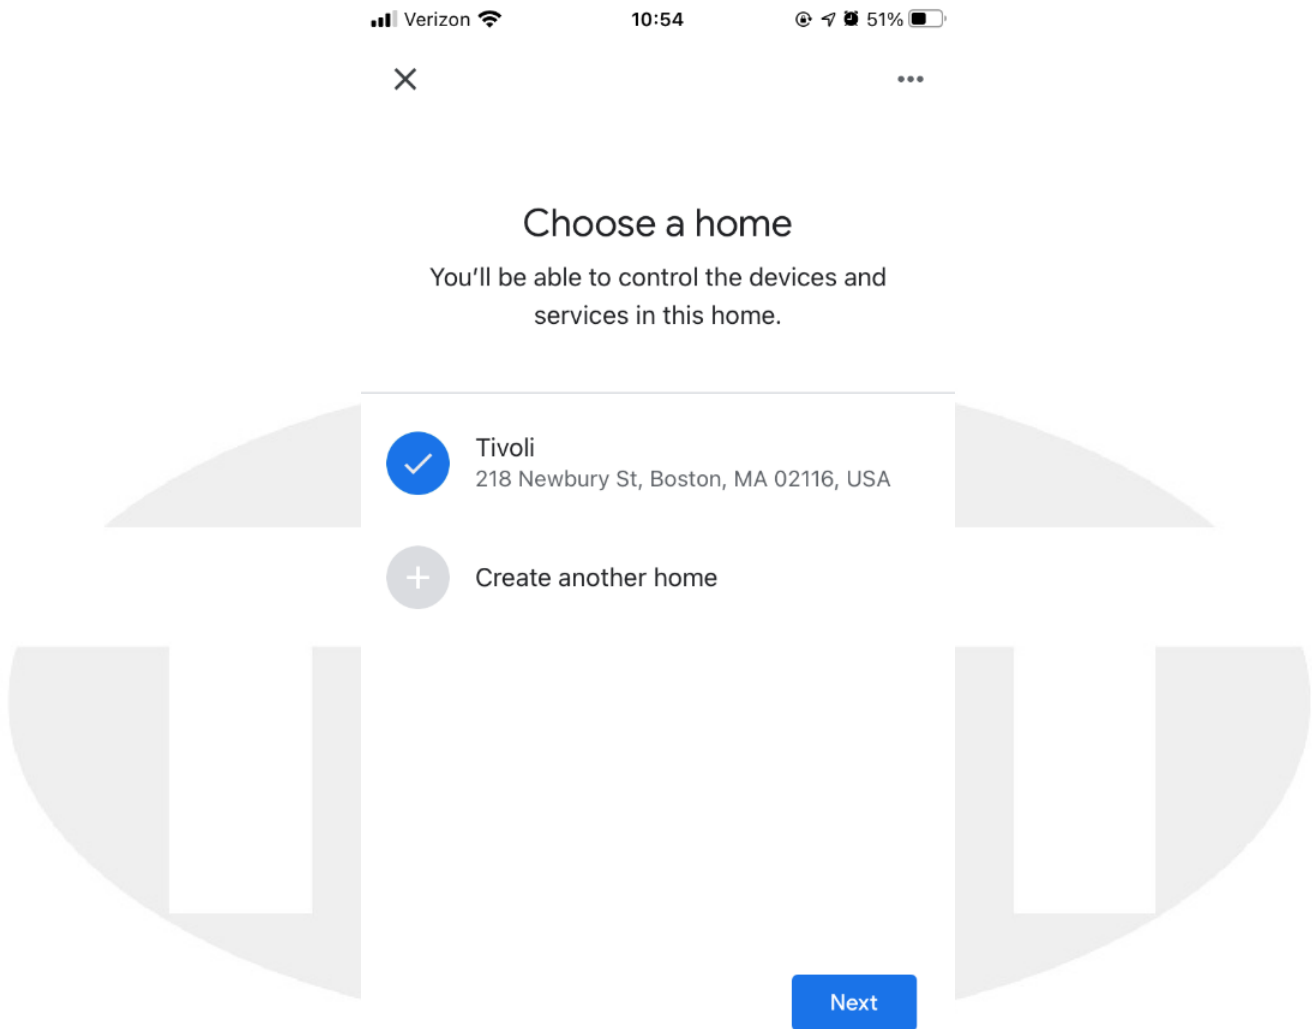


10. 若未連接藍牙，請增加手機藍牙，透過 WiFi 連接至揚聲器。


11. 當螢幕上出現 “Tivoli Audio Model One Digital” ，請勾選該設備並點選 “Next” （ 下一步 ）。

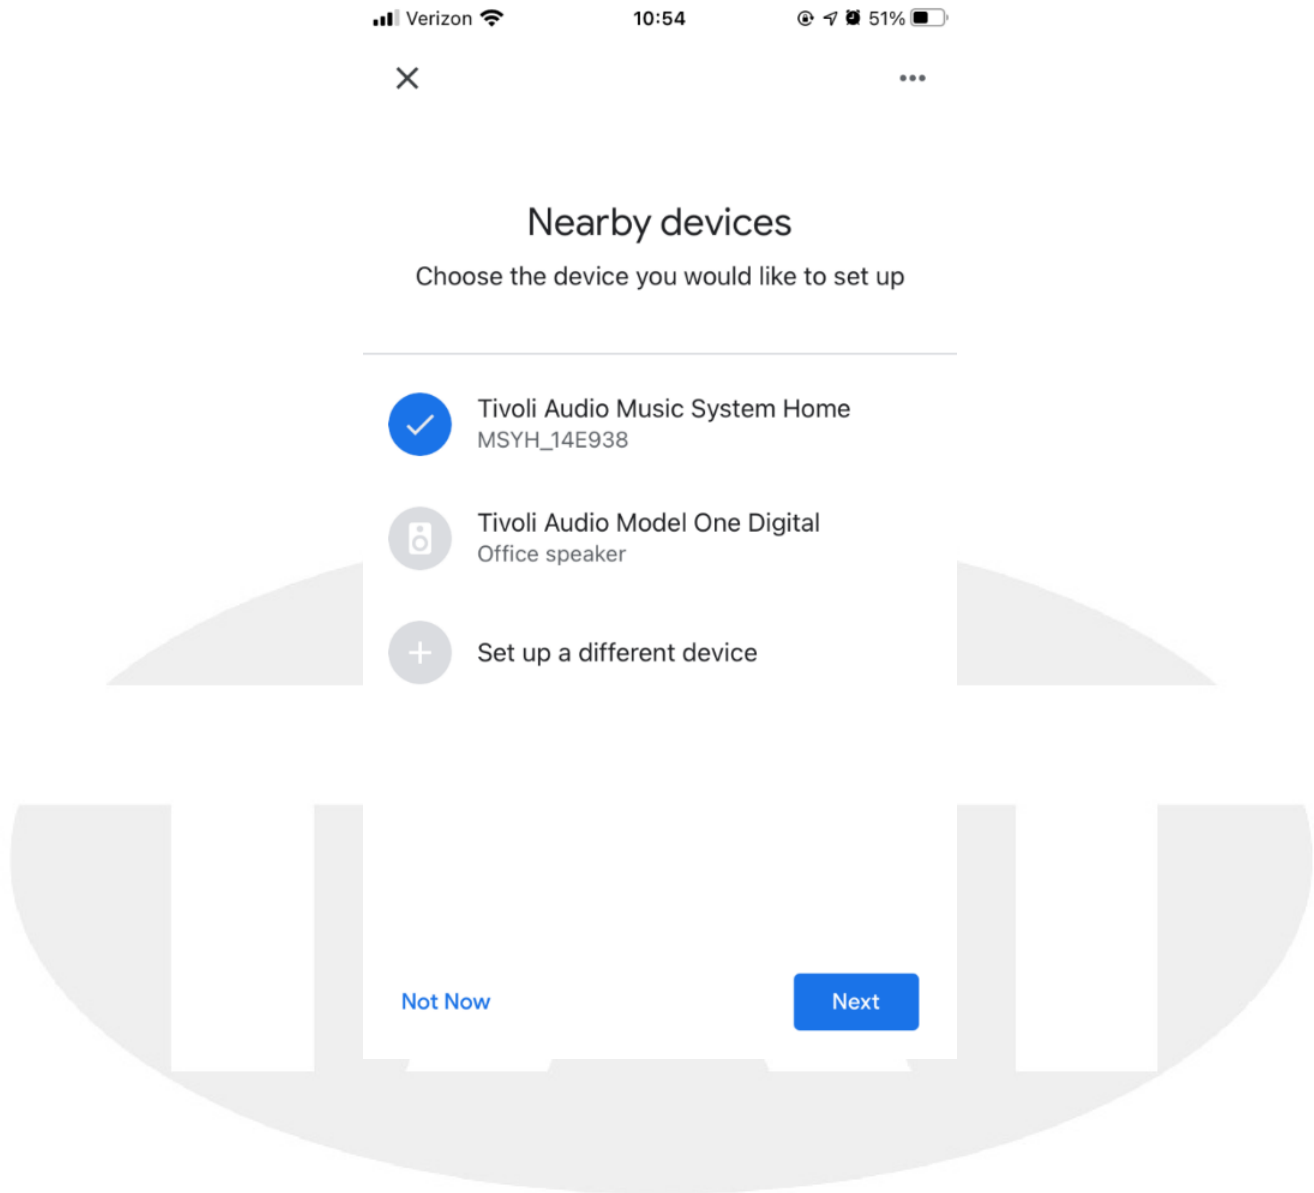


12. 當聽到揚聲器發出的提示音後，請選擇 “Yes”（是）。

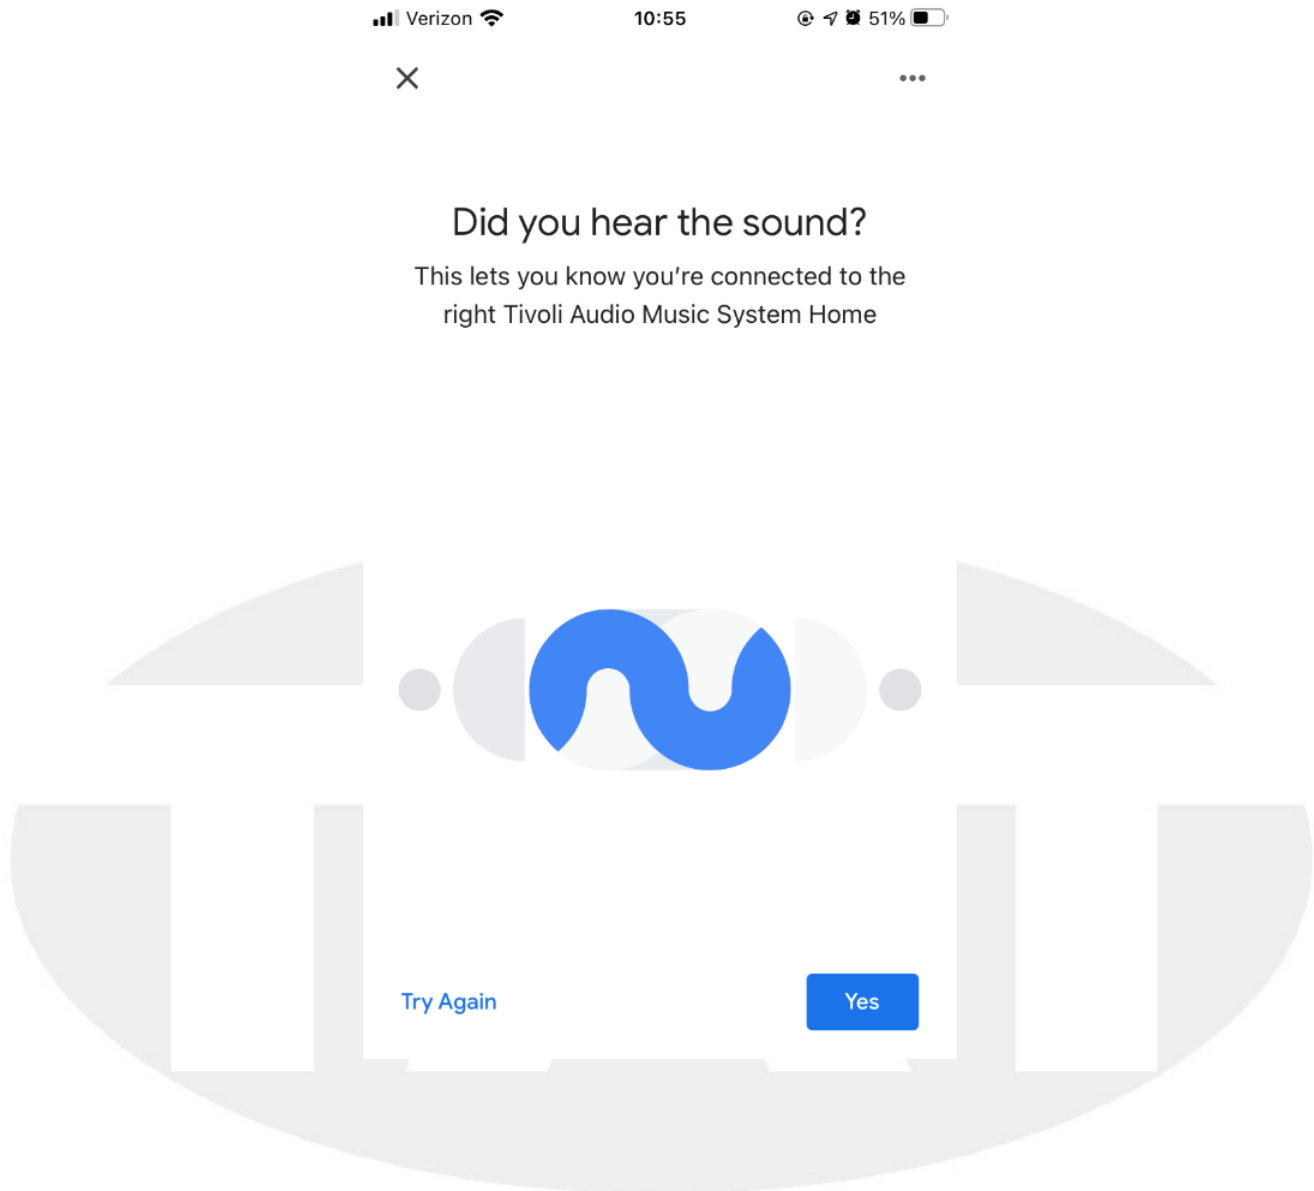

13. 決定是否願意參與 Google 改善 Tivoli Audio 的使用體驗，選擇同意 / 不同意。

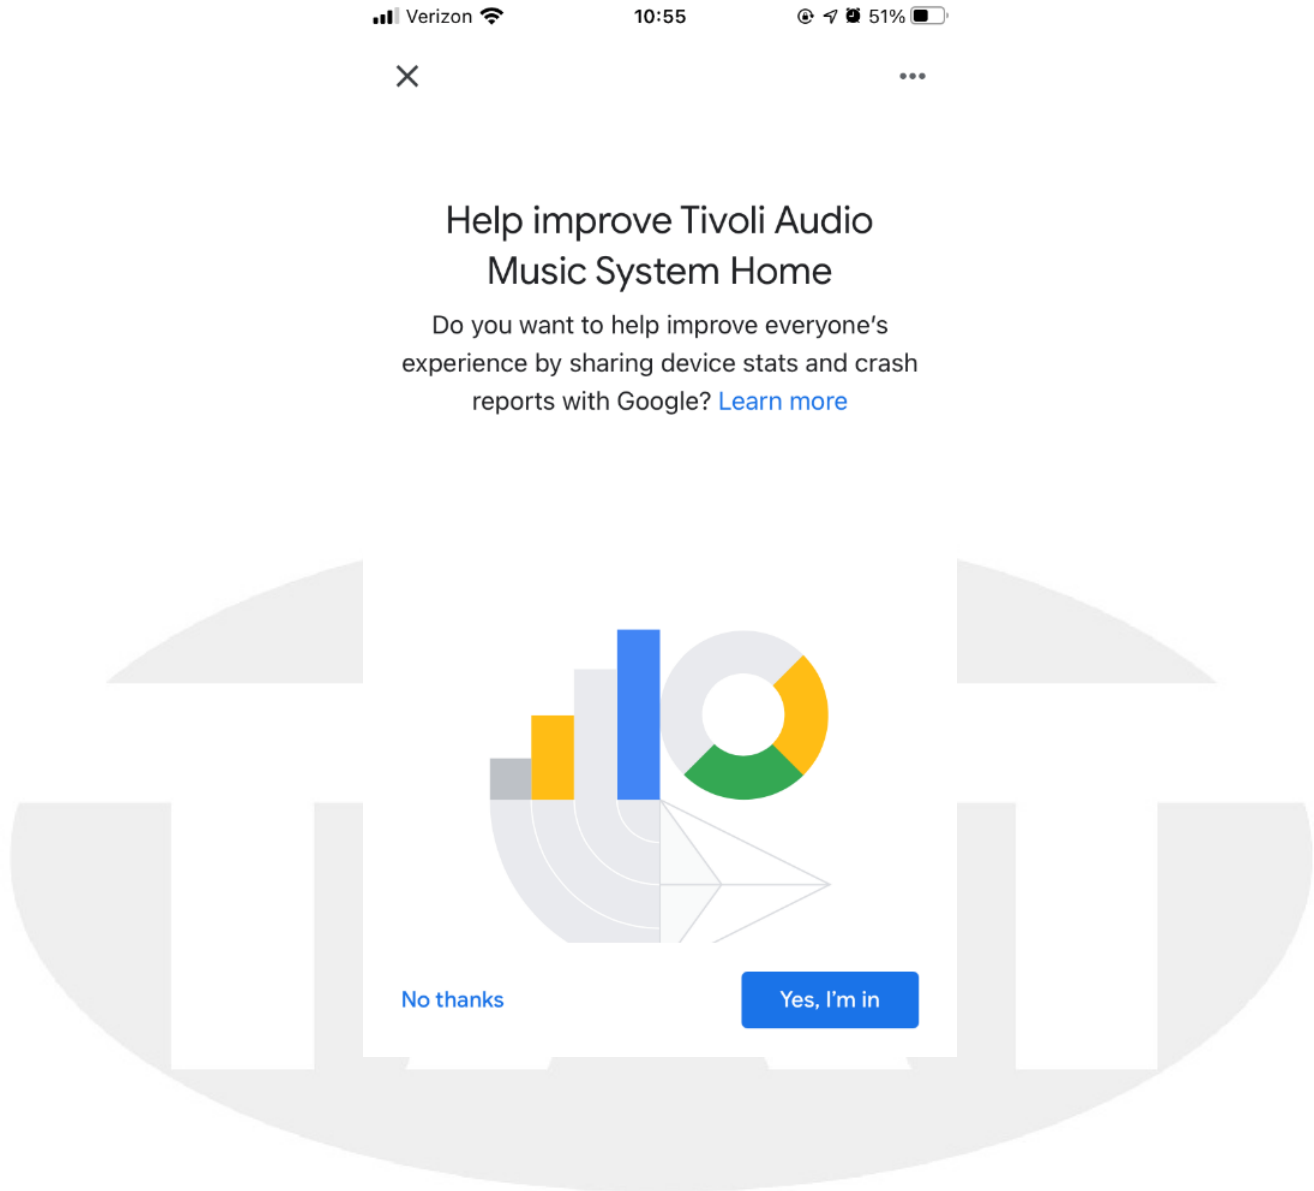


14. 選擇設備所在區域，例如“客廳”，並選擇“Next”（下一步）。

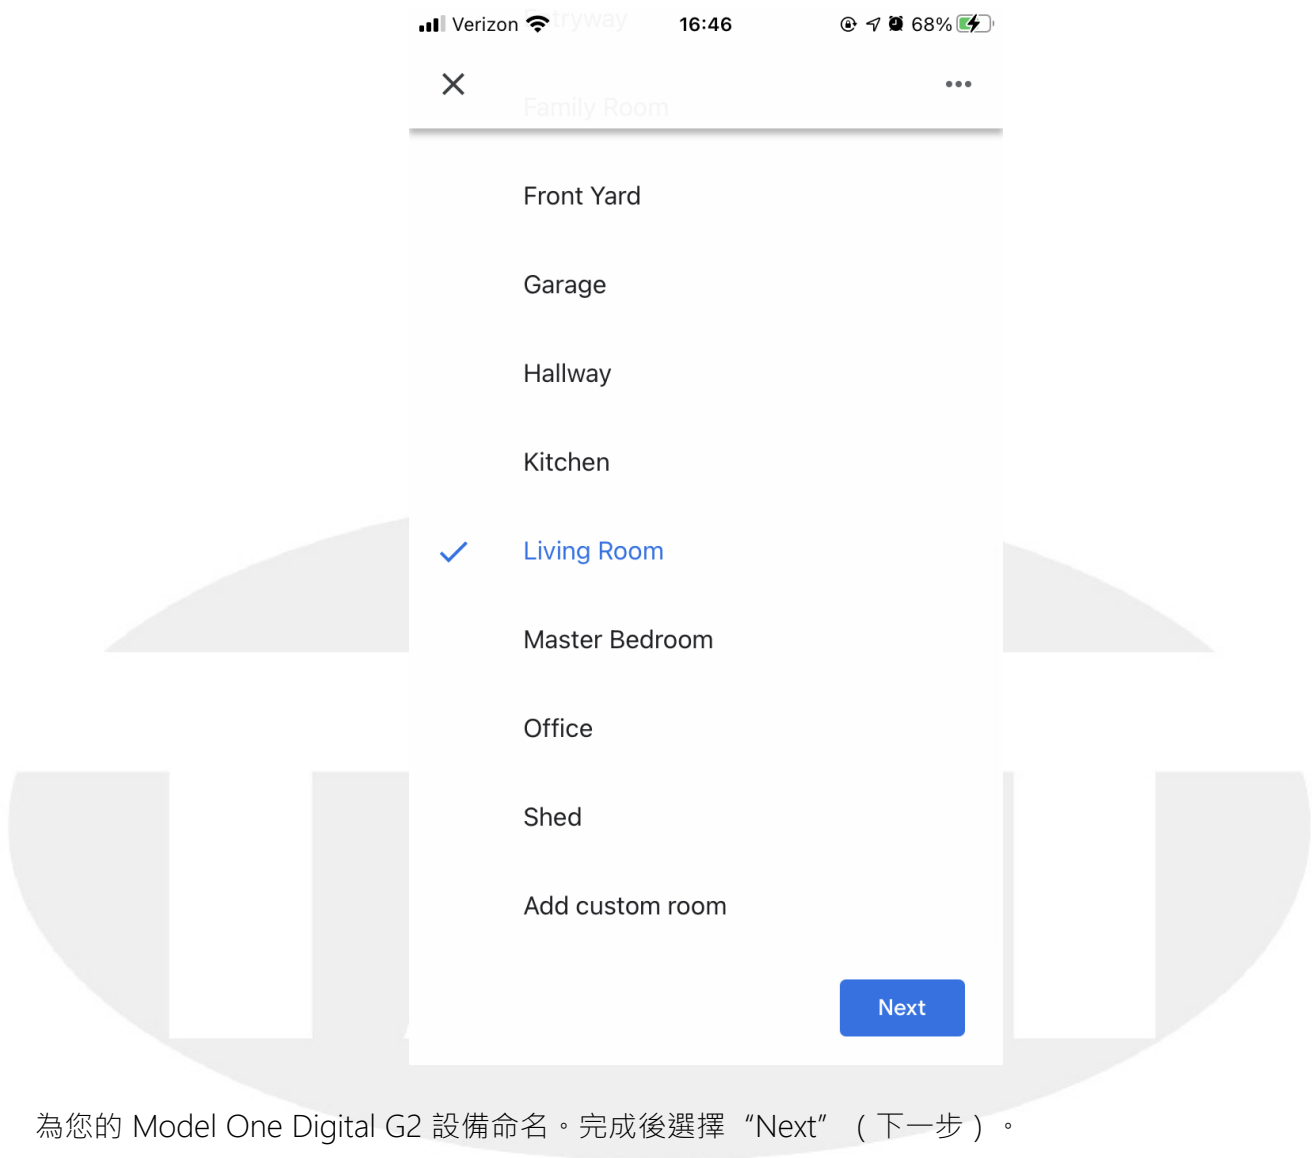

15. 為您的 Model One Digital G2 設備命名。完成後選擇“Next”（下一步）。

16. 選擇您希望揚聲器連接的 WiFi 網路。並選擇 “Next” (下一步)。

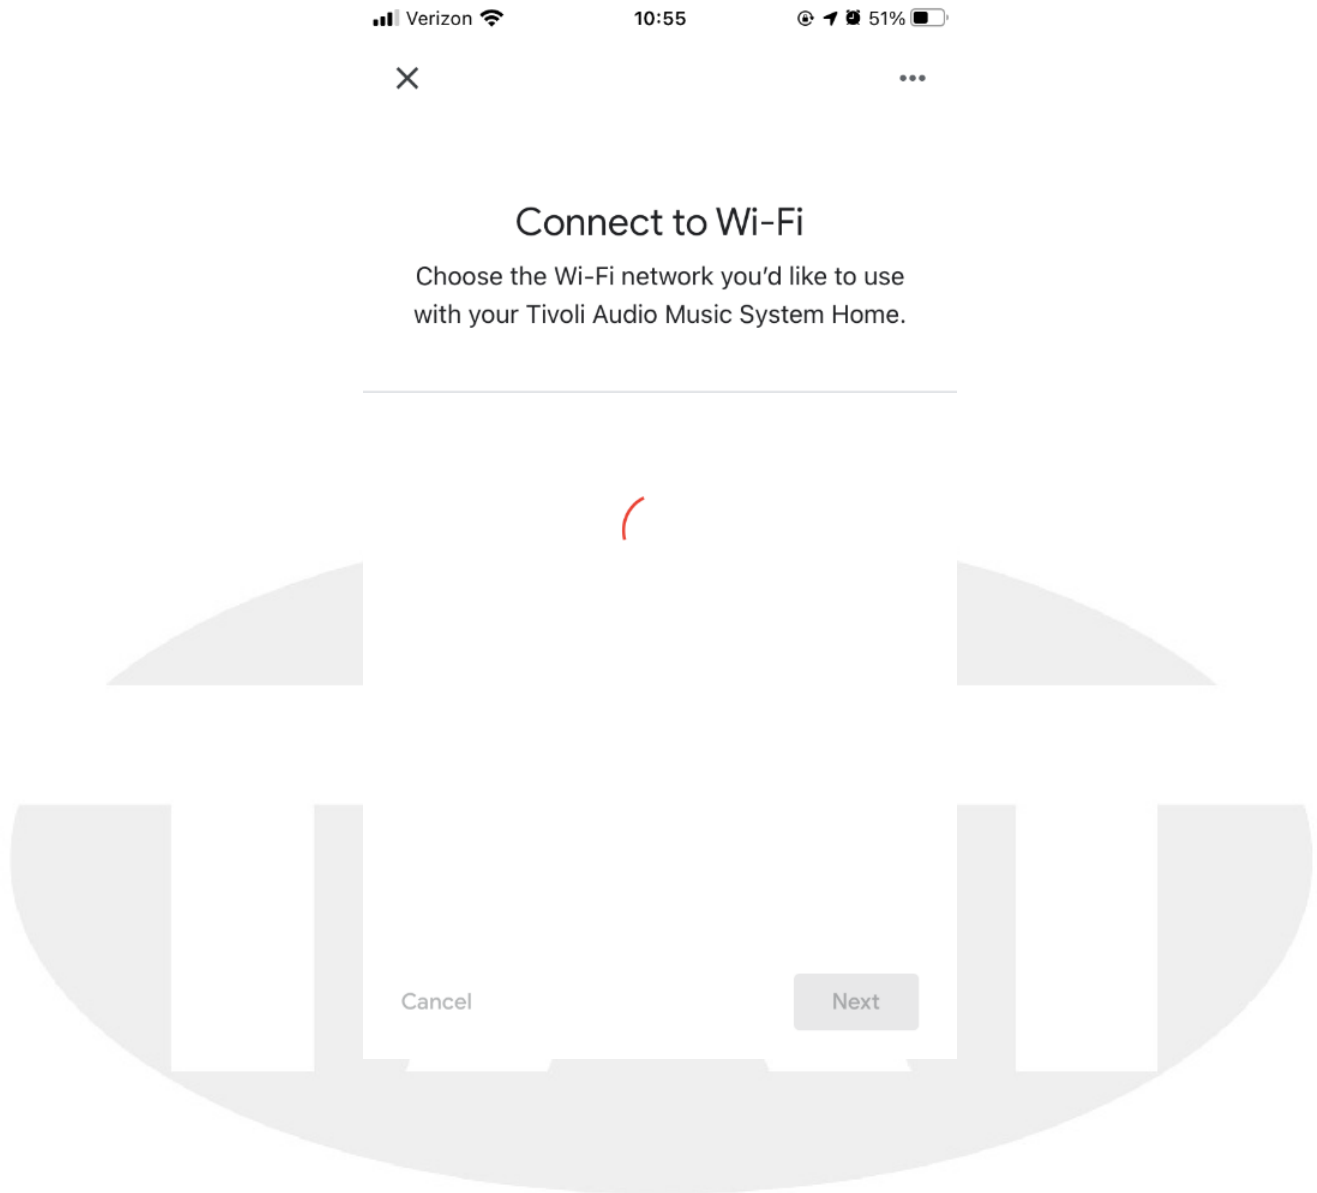


17. 請等待 Model One Digital G2 連接 WiFi 網路，直到 Model One Digital 顯示 “Connected”（已連接）。

Verizon 16:47 68%



Connected

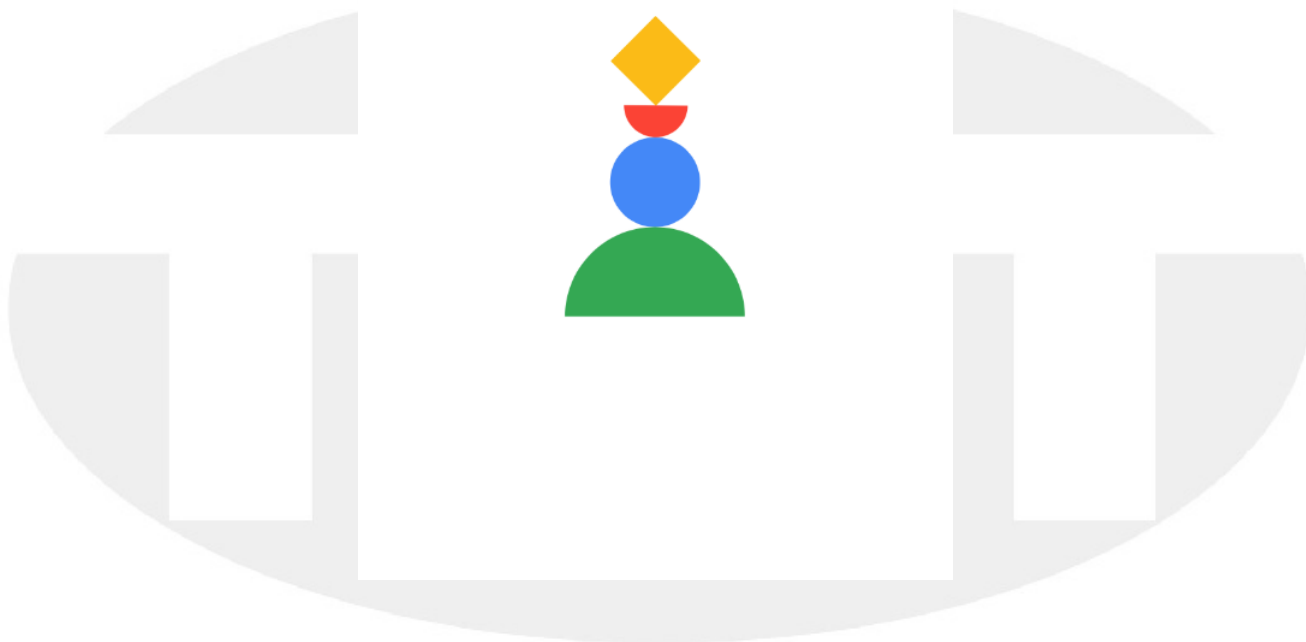


18. 可在 Model One Digital G2 頁面登入 Google 帳號。
19. 閱讀 Google 助理免責聲明後，選擇 “Next”（下一步）。
20. 若想連接其他音樂服務，請在此螢幕操作，否則選擇 “暫時不需要”（Not now）。
21. 現在您的 Model One Digital G2 可以播放音樂了！
點擊 “Next”（下一步），再點擊 “Continue”（繼續）。

連接後，將您喜愛的娛樂音樂內容從手機 / 平板或筆電以串流方式傳輸到揚聲器。


連接好 WiFi，使用 Apple AirPlay2 設定 Model One Digital G2。

需要使用 iOS 11.4 或更高版本的 iPhone、iPad 或 iPod touch，或使用 iTunes 12.8 或更高版本的 Mac。


1. 短按電源旋鈕打開您的設備。
2. 短按電源按鈕切換音訊直到 Model One Digital G2 的螢幕上顯示 'WiFi'，等到螢幕顯示出 "WiFi Setup Enabled" (WiFi 設定已啟用)
3. 在您的 iOS 設備上，進入 WiFi 設定。請確保將 iOS 設備連接到您打算使用音樂系統的網路。
4. 向下捲動至 "設定新的 AirPlay 揚聲器..."，並選擇 "M1D_XXXXXX"。

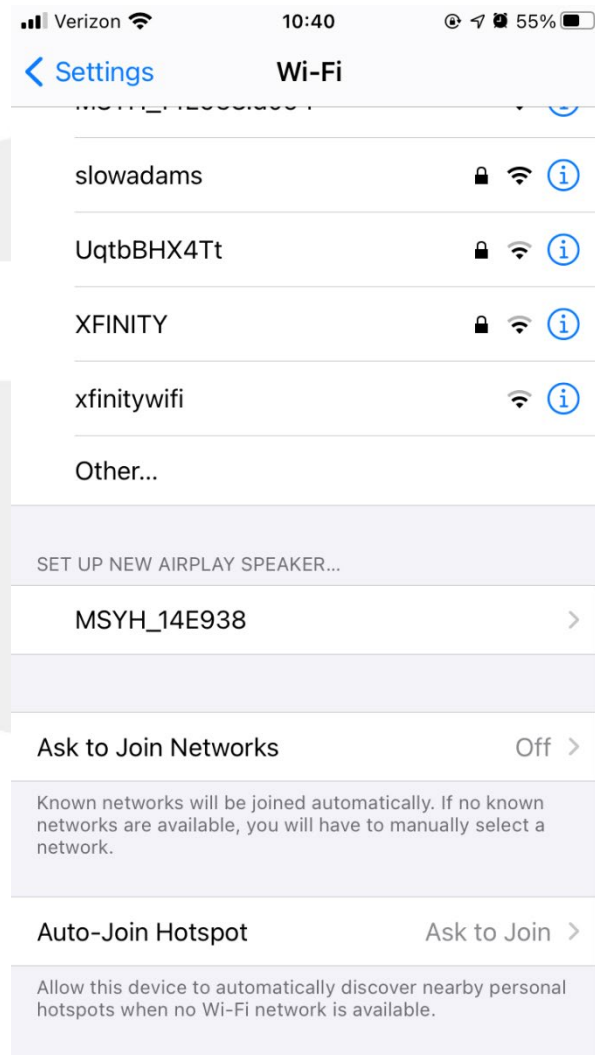

5. 重新為您的揚聲器命名 (建議) , 並設定一個密碼 (可選擇不設定) 。
6. 選擇 “Next” 並等待設備連接 。

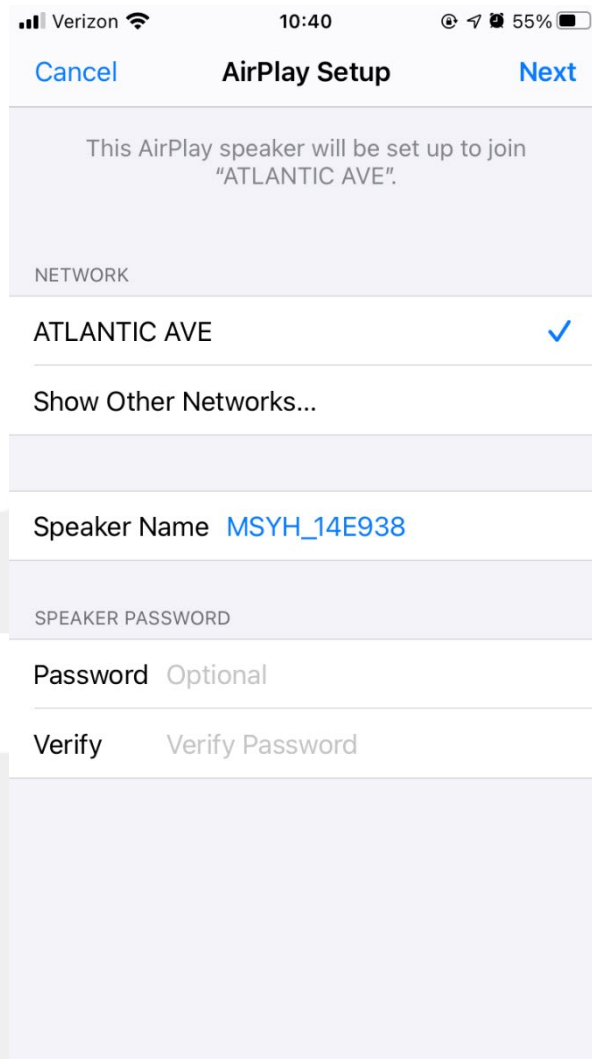

7. 等待連接後確認設定完畢，選擇“完成”。

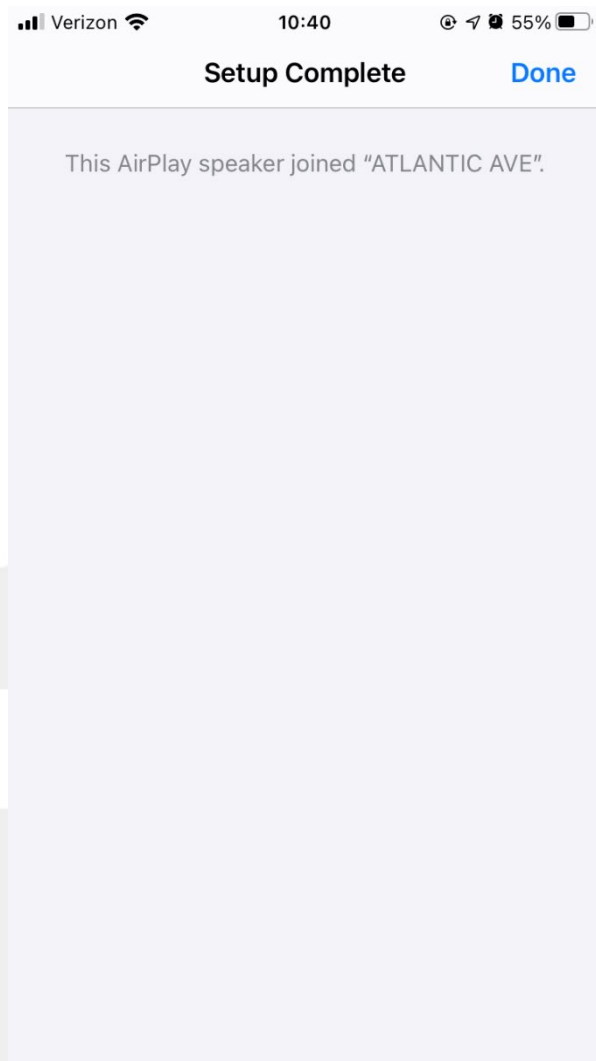

8. 您的揚聲器現在可以與 AirPlay 2 一起使用了。

如何使用**Chromecast built-in™**:

1. 打開任意一個能用 Chromecast 的App。
2. 在 App 中選擇 CAST 按鈕。
3. 選擇 “Model One Digital G2”。
4. 在 App 中點選 PLAY (播放) 按鈕。

若需要其他幫助，請參閱 support.google.com/chromecast

如何使用**AirPlay2**:

1. 將 iOS 設備和 Model One Digital G2 連到相同的 WiFi 網路上。
2. 在您的 iOS 設備上打開控制中心。
3. 按住右上角的音樂區塊，然後輕按 AirPlay 圖示。
4. Model One Digital G2 會出現在可用的 AirPlay 設備清單中，請選擇並可開始播放音樂。

若需要其他幫助，請參閱 support.apple.com

如何使用**Spotify Connect**:

將手機、平板或電腦當成 Spotify 遙控器，請前往 spotify.com/connect 了解如何使用。

*Model One Digital G2 需要透過連接 WiFi 來設定並使用 AirPlay 2 或 Google Home，並確保 Spotify Connect 正常運作。

注意！Spotify Connect 僅付費訂閱帳戶可使用。

觸控面板控制

透過 WiFi 播放任何音樂時，請依以下說明操作觸控面板。

播放/暫停：短按觸控面板可播放或暫停音樂。

下一首曲目：向右旋轉觸控面板，播放列表中的下一首曲目。

上一首曲目：向左旋轉觸控面板，播放列表中的上一首曲目。

藍牙模式

配對 Model One Digital G2 可充當獨立的藍牙揚聲器。

1. 打開收音機後，短按電源旋鈕 (POWER / SOURCE / VOLUME)，直到 Model One Digital G2 螢幕左上角顯示 “Bluetooth” (藍牙)。
2. 按住邊框旋鈕，直到螢幕顯示 “Pairing Enabled” 啟用配對。
3. 進入手機或平板電腦的藍牙設定。
4. 選擇名稱類似於 “ M1D_XXXXX” 的設備。
5. 當設備螢幕上顯示 “Pairing Success” 配對成功，代表完成藍牙配對。
6. 可以開始透過藍牙播放音樂。

螢幕邊框旋鈕控制

當透過藍牙播放音樂時，螢幕邊框旋鈕可以做以下操作：

播放/暫停：播放或暫停音樂，請短按觸控板。

切換下一首：要播放下一首，請向右旋轉。

切換上一首：要播放上一首，請向左旋轉。

配對：重新配對時，請按住邊框旋鈕直到螢幕顯示 “Pairing Enabled”。

AUX 模式

若想聽到來自其他設備的音訊，Model One Digital G2 可作為獨立揚聲器使用。請將該設備的訊號輸出連接到此立體聲輸入，支援 3.5mm 立體聲端子，左右立體聲訊號將會整併成單聲道。

您可使用 Model One Digital G2 的音量控制功能或其他設備的音量控制來調整揚聲器的音量。

FM 模式


螢幕邊框旋鈕控制

手動調頻：要手動調整電台頻道，請向左右旋轉邊框旋鈕。


自動掃描：要自動掃描到更高的電台頻率，快按兩下邊框旋鈕。

記憶常用電台：若要增加電台，按一下觸控板邊框即可。也可以透過遙控器設定。長按要記憶的電台號碼，等待螢幕出現確認訊息。若要刪除電台，可以按遙控器的按鈕，也可以長按邊框旋鈕。

設定


注：所有功能也可透過遙控器的設定  按鍵進行操作。

時間設定

手動時間設定：按住遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕出現“Manual Time Set”手動時間設定。按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭選擇小時，按 SELECT 選擇確認。再次執行此操作以選擇分鐘、日、月和年。確認時，請選擇 YES 是，然後按 SELECT 選擇按鈕。

時間自動設定：允許 Model One Digital G2 透過 WiFi、FM 或 DAB 更新時間，請設定為“Enable”啟用。選擇“Disable”禁用，將要求您手動設定時間。


鬧鐘設定

按遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上出現“Alarm Set”鬧鐘設定。按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭選擇小時，按 SELECT 選擇確認。再次執行此操作以選擇分鐘，以及您是否希望開啟鬧鐘。確認時，請選擇 YES 是，然後按遙控器上的 SELECT 選擇按鈕。

睡眠時間設定

按遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上顯示“Sleep Time Set”睡眠時間設定。按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭選擇小時，然後按 SELECT 選擇確認。再次執行此操作以選擇分鐘，確認時，請選擇 YES 是，然後按 SELECT 選擇按鈕。

FM 搜尋強度


在 FM 模式下，按遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上顯示“FM Scan Strength”，按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭選擇所需的搜尋強度，然後按 SELECT 選擇按鈕確認。

RDS 資訊

在 FM 模式下，按遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上出現 “RDS Data”。


按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭選擇設定，然後按 SELECT 選擇按鈕確認。

韌體版本

按遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕出現 “FW Version” 韌體版本。

按 SELECT 選擇查看目前版本。

設定螢幕對比度


按遙控器上的設定  按鍵，使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上出現 “Contrast” 對比度。

按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭調整到所需的螢幕對比度，然後按 SELECT 選擇確認。

恢復原廠設定

恢復原廠設定會將 Model One Digital G2 上的所有功能恢復為預設值。按遙控器上的設定  按鍵，然後使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上出現 “Factory Reset”。按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭直到出現確認訊息，然後按 SELECT 選擇按鈕確認。

自動關機

設定後，您的 Model One Digital G2 若一段時間未使用將自動關機。按遙控器上的設定  按鍵，然後使用上下箭頭按鍵選擇，直到螢幕上出現 “Auto Power Off”。按下 SELECT 選擇按鈕。使用箭頭直到出現確認訊息，然後按 SELECT 選擇按鈕確認。

“Enable”（開啟）在一段時間未使用後將自動關閉電源。

“Disable”（關閉）將關閉此功能，並且您的設備將永遠處於開機狀態，直到您手動關閉電源。

藍牙資訊

選擇 Bluetooth Info 查看本設備的藍牙韌體版本資訊。

其他

韌體更新

您的 Model One Digital G2 大約每 4 個月需定期更新一次軟體 (也可能在第一次使用本產品時更新) 。

只要將揚聲器連接到 WiFi 後會自動更新，不需做任何操作。

維護和保養

在進行清潔保養之前，請先關閉 Model One Digital G2 電源，再使用乾淨軟布清潔擦拭本產品。請使用無任何刺激性的清潔劑或清水擦拭。可用較細的棉棒清潔箱體前面板。注意不可進水。

注意：Tivoli Audio 機身外箱使用木皮板製成，因天然木材會出現較大的外觀紋理變化，因此不同型號之間難以實現完全一致的木材顏色與紋理。

您可能發現隨著時間的推移，機身外觀的木材色澤經過日曬後會變暗，此為實木正常現象。

Model One Digital G2 規格：

形式：Bluetooth / Wi-Fi / FM / DAB+ 藍牙無線收音機

規格：Bluetooth5.0

FM：87 MHz~108MHz

單體：3 吋全音域單體 x 1

端子：AUX IN

尺寸：115 x 222 x 140 mm

重量：1.55 Kg

產地：中國

* 本產品參數可能隨時進行修改，恕不另行通知。Tivoli Audio 有權對產品進行修改，恕不另行通知。

Tivoli Audio 與 Model One Digital 均為 Tivoli Audio 商標。

藍牙文字標記與標識均為 Bluetooth SIG, Inc. 公司所有的註冊商標，Tivoli Audio 獲得授權使用該商標。其它商標權均屬於各自持有人所有。

限用物質含有情況標示聲明書

Tivoli Audio Model One Digital G2 藍牙收音機

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

單元	Unit 鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
焊錫	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○

備考 1：超出 0.1wt% 及超出 0.01wt% 係只限用物質之百分比含量。
超出百分比含量基準值

Note 1： " Exceeding 0.1 wt % " and "exceeding 0.01 wt % " indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2：`○` 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：`○` indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3：`—` 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The `—` indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

使用手冊版權、商標、字號屬於台音貿易有限公司其關聯方所有；

使用手冊內容如與實際產品不一致，以實際產品為準。

警語

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條

經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十三條

公司、商號製造之低功率射頻電機，其產品專供輸出國外者，不適用第五條及第十條之規定。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時，方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

法律資訊

本說明書由台音貿易有限公司印製。台音貿易有限公司對本說明書因印刷錯誤、目前資訊之不準確、因程式或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本說明書之後續版本。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。在此所述之所有產品和公司名稱為各自所有者的商標或註冊商標。未經明示授予，他人不得任意使用。

硬體保固維修服務

「Tivoli Audio Model One Digital G2 藍牙無線收音機」提供「產品保固聲明」，針對客戶向台音貿易有限公司（下稱：本公司）或授權的代理經銷商所購買「Tivoli Audio Model One Digital G2 藍牙無線收音機」產品（下稱：產品），本公司提供保固服務，主機保固期間為自售出日起 12 個月，電源線保固期間自售出日起 6 個月，售出日以購買產品時所開立之發票日期為準，請務必妥善保存發票，若因發票遺失、破損而導致影響產品保固權益，本公司概不負責。

*請參閱 Tivoli Audio Model One Digital G2 產品保固說明（QR CODE）。

許可證

Google, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tivoli Audio, Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



音響 · 防音 · 環控

台音貿易有限公司
TAIWAN AUDIO TRADING CO., LTD.

台中市南屯區龍富路三段655號



+886-4-2386-2252

+886-4-2386-2330

www.taudio.com.tw

